

# Brugervejledning

**S19B220B**  
**S19B220NW**  
**S22B220BW**

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet –  
være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden  
forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

# Indholdsfortegnelse

|                                             |           |                                                             |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>INDEN PRODUKTET ANVENDES</b>             | <b>7</b>  | <b>Ophavsret</b>                                            |
|                                             | 7         | Anvendte ikoner i denne manual                              |
|                                             | 7         | Symboler for sikkerhedsforanstaltninger                     |
|                                             | <b>8</b>  | <b>Rengøring</b>                                            |
|                                             | 8         | Rengøring                                                   |
|                                             | 9         | Sikring af installationspladsen                             |
|                                             | 9         | Foranstaltninger for opbevaring                             |
|                                             | <b>10</b> | <b>Sikkerhedsforanstaltninger</b>                           |
|                                             | 10        | Elektricitet og sikkerhed                                   |
|                                             | 11        | Installation                                                |
|                                             | 13        | Betjening                                                   |
|                                             | <b>16</b> | <b>Korrekt stilling til brug af produktet</b>               |
| <b>FORBEREDELSE</b>                         | <b>17</b> | <b>Kontrol af indholdet</b>                                 |
|                                             | 17        | Fjernelse af emballagen                                     |
|                                             | 18        | Kontrol med komponenterne                                   |
|                                             | <b>19</b> | <b>Dele</b>                                                 |
|                                             | 19        | Knapper foran                                               |
|                                             | 21        | Bagside                                                     |
|                                             | <b>22</b> | <b>Installation</b>                                         |
|                                             | 22        | Montering af soklen                                         |
|                                             | 23        | Justering af produktets hældning                            |
|                                             | 24        | Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag |
|                                             | 26        | Tyverisikringslås                                           |
| <b>TILSLUTNING OG BRUG AF EN KILDEENHED</b> | <b>27</b> | <b>Inden tilslutning</b>                                    |
|                                             | 27        | Kontroller inden tilslutning                                |
|                                             | <b>27</b> | <b>Tilslutning af strømmen</b>                              |

# Indholdsfortegnelse

|                                      |           |                                                        |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                      | 28        | <b>Tilslutning og brug af en pc</b>                    |
|                                      | 28        | Tilslutning til en pc                                  |
|                                      | 29        | Driverinstallation                                     |
|                                      | 30        | Indstilling af optimal opløsning                       |
|                                      | 31        | Ændring af opløsning på computeren                     |
| <b>SKÆRMOPSÆTNING</b>                | <b>35</b> | <b>Brightness</b>                                      |
|                                      | 35        | Konfiguration af <b>Brightness</b>                     |
|                                      | <b>36</b> | <b>Contrast</b>                                        |
|                                      | 36        | Konfiguration af <b>Contrast</b>                       |
|                                      | <b>37</b> | <b>Sharpness</b>                                       |
|                                      | 37        | Konfiguration af <b>Sharpness</b>                      |
|                                      | <b>38</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                            |
|                                      | 38        | Konfiguration af <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>           |
|                                      | <b>39</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>                             |
|                                      | 39        | Konfiguration af <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>            |
|                                      | <b>41</b> | <b>Coarse</b>                                          |
|                                      | 41        | Justering af <b>Coarse</b>                             |
|                                      | <b>42</b> | <b>Fine</b>                                            |
|                                      | 42        | Justering af <b>Fine</b>                               |
| <b>KONFIGURATION AF<br/>TONFARVE</b> | <b>43</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Color</b>                             |
|                                      | 43        | Konfiguration af <b>SAMSUNG MAGIC Color</b>            |
|                                      | <b>44</b> | <b>Red</b>                                             |
|                                      | 44        | Konfiguration af <b>Red</b>                            |
|                                      | <b>45</b> | <b>Green</b>                                           |
|                                      | 45        | Konfiguration af <b>Green</b>                          |
|                                      | <b>46</b> | <b>Blue</b>                                            |
|                                      | 46        | Konfiguration af <b>Blue</b>                           |
|                                      | <b>47</b> | <b>Color Tone</b>                                      |
|                                      | 47        | Konfiguration af indstillingerne for <b>Color Tone</b> |

# Indholdsfortegnelse

---

|                                                              |    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 48 | <b>Gamma</b>                                                      |
|                                                              | 48 | Konfiguration af <b>Gamma</b>                                     |
| <b>ÆNDRING AF SKÆRMENS<br/>STØRRELSE ELLER<br/>PLACERING</b> | 49 | <b>H-Position og V-Position</b>                                   |
|                                                              | 49 | Konfiguration af <b>H-Position</b> og <b>V-Position</b>           |
|                                                              | 50 | <b>Image Size</b>                                                 |
|                                                              | 50 | Ændring af <b>Image Size</b>                                      |
|                                                              | 52 | <b>Menu H-Position og Menu V-Position</b>                         |
|                                                              | 52 | Konfiguration af <b>Menu H-Position</b> og <b>Menu V-Position</b> |
| <b>OPSÆTNING OG<br/>NULSTILLING</b>                          | 53 | <b>Reset</b>                                                      |
|                                                              | 53 | Initialisering af indstillinger ( <b>Reset</b> )                  |
|                                                              | 54 | <b>Language</b>                                                   |
|                                                              | 54 | Ændring af dit <b>Language</b>                                    |
|                                                              | 55 | <b>Eco Saving</b>                                                 |
|                                                              | 55 | Konfiguration af økobesparelse                                    |
|                                                              | 56 | <b>Off Timer On/Off</b>                                           |
|                                                              | 56 | Konfiguration af <b>Off Timer On/Off</b>                          |
|                                                              | 57 | <b>Off Timer Setting</b>                                          |
|                                                              | 57 | Konfiguration af <b>Off Timer Setting</b>                         |
|                                                              | 58 | <b>PC/AV Mode</b>                                                 |
|                                                              | 58 | Konfiguration af <b>PC/AV Mode</b>                                |
|                                                              | 59 | <b>Key Repeat Time</b>                                            |
|                                                              | 59 | Konfiguration af <b>Key Repeat Time</b>                           |
|                                                              | 60 | <b>Customized Key</b>                                             |
|                                                              | 60 | Konfigurering af <b>Customized Key</b>                            |
|                                                              | 61 | <b>Auto Source</b>                                                |
|                                                              | 61 | Konfiguration af <b>Auto Source</b>                               |
|                                                              | 62 | <b>Display Time</b>                                               |
|                                                              | 62 | Konfiguration af <b>Display Time</b>                              |

# Indholdsfortegnelse

|                                  |    |                                                                      |
|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
|                                  | 63 | <b>Menu Transparency</b>                                             |
|                                  | 63 | Ændring af <b>Menu Transparency</b>                                  |
| <b>MENUEINFORMATION OG ANDRE</b> | 64 | <b>INFORMATION</b>                                                   |
|                                  | 64 | Visning af <b>INFORMATION</b>                                        |
|                                  | 65 | <b>Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærm billedet</b> |
| <b>INSTALLATION AF SOFTWAREN</b> | 66 | <b>Magic Tune</b>                                                    |
|                                  | 66 | Hvad er MagicTune?                                                   |
|                                  | 66 | Installation af softwaren                                            |
|                                  | 66 | Fjernelse af softwaren                                               |
|                                  | 68 | <b>MultiScreen</b>                                                   |
|                                  | 68 | Installation af softwaren                                            |
|                                  | 69 | Fjernelse af softwaren                                               |
| <b>PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING</b> | 70 | <b>Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter</b> |
|                                  | 70 | Afprøvning af produktet                                              |
|                                  | 70 | Kontrol af opløsning og frekvens                                     |
|                                  | 70 | Kontroller følgende.                                                 |
|                                  | 73 | <b>Spørgsmål og svar</b>                                             |
| <b>SPECIFIKATIONER</b>           | 75 | <b>Generelt</b>                                                      |
|                                  | 77 | <b>Strømsparer</b>                                                   |
|                                  | 78 | <b>Tabel vedr. standard signaltilstand</b>                           |
| <b>APPENDIKS</b>                 | 81 | <b>Kontakt SAMSUNG</b>                                               |
|                                  | 87 | <b>Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)</b>         |
|                                  | 87 | Produktet er ikke defekt.                                            |
|                                  | 87 | En produktskade, som kunden har forårsaget.                          |
|                                  | 87 | Andet                                                                |

# Indholdsfortegnelse

---

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <b>Korrekt bortskaffelse</b>                                            |
| 89 | Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) |
| 90 | <b>Terminologi</b>                                                      |

## STIKORDSREGISTER

## Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.  
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.  
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

## Anvendte ikoner i denne manual



Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

## Symboler for sikkerhedsforanstaltninger


|                                                                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Advarsel!  | Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.        |
|  Forsigtig! | Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges. |
|             | Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.                                  |
|             | Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.                            |

## Rengøring

### Rengøring

Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.


Gør følgende ved rengøring.

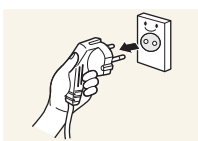

1. Sluk skærmen og computeren.
2. Afbryd strømkablet fra skærmen.



Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

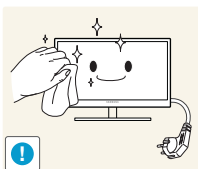


3. Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.




- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på skærmen.



- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

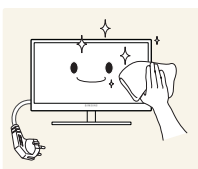

4. Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre skærmen udvendigt.

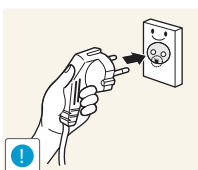

5. Tilslut strømkablet til produktet efter at have rengjort produktet.
6. Tænd skærmen og computeren.


# Inden produktet anvendes

## Sikring af installationspladsen

- Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.



Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

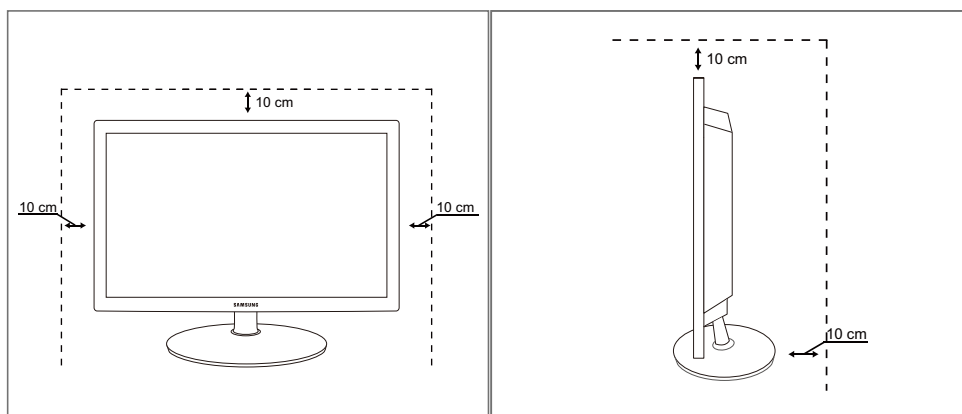

## Foranstaltninger for opbevaring



Sørg for at kontakte Samsungs servicecenter (side 81), hvis skærmen har brug for at blive renset indeni. (der opkræves servicegebyr.)

## Sikkerhedsforanstaltninger


### Elektricitet og sikkerhed



Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.



#### Advarsel!

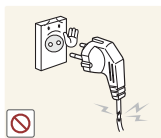

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.




Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.




Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

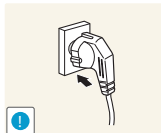


Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

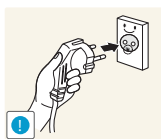

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

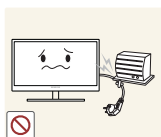

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynghes ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.



Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Fjern fremmedlegemer, f.eks. støv, omkring stikbenene og stikkontakten med en tør klud.

- Ellers kan der opstå brand.


# Inden produktet anvendes

## Forsigtig!




Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

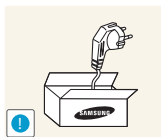


Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

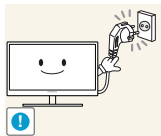

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.
- Strømmen til produktet kan ikke afbrydes helt med strømknappen.

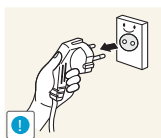

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

## Installation

## Advarsel!



Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.



Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.



Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvælt.

# Inden produktet anvendes



Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.



Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.



Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.


- Produktet kan falde ned og beskadige børn.



Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.




**Forsigtig!**

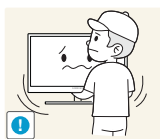

Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.

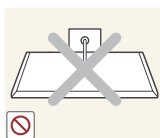

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.


- Skærmen kan blive beskadiget.



Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

# Inden produktet anvendes

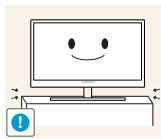

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.




Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 81) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

## Betjening




### Advarsel!

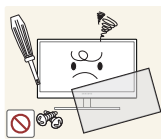

Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 81) for reparationer.

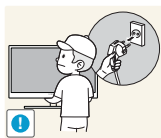


Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.




Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 81).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

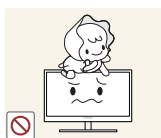


Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.

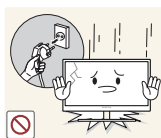

Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 81).


- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.

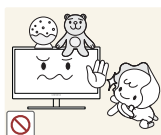

Der må ikke placeres tunge genstande, legetøj eller slik oven på produktet.


- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

# Inden produktet anvendes

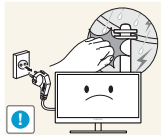


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

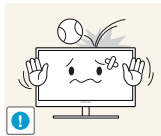

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

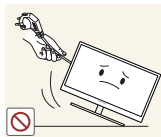


Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.




Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømskikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

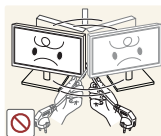

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

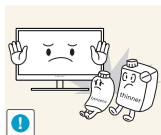


Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.




Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

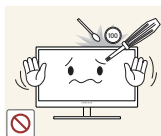

Der må ikke indsættes metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller brændbare genstande (papir, tændstikker osv.) ind i produktets ventilationsåbninger eller porte.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømskikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 81).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

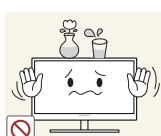


Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømskikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 81).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.


# Inden produktet anvendes

## Forsigtig!

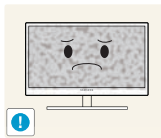

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Hvis du ikke skal bruge produktet i et længere tidsrum, skal du aktivere strømsparefunktionen eller en pauseskærm med bevægeligt billede.

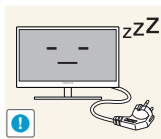


Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.



Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- I modsat fald kan dit syn tage skade.

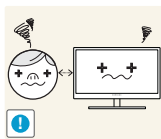

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.




Hold ikke skærmen på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.




Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

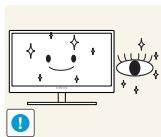


Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

- Det kan lindre trætte øjne.

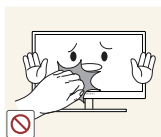


Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

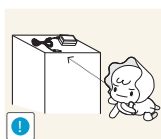


Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.

## Inden produktet anvendes

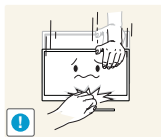

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Ellers kan børns fingre eller hænder komme i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vippes for meget, kan det falde ned og medføre personskader.

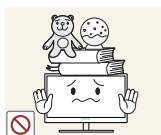

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

## Korrekt stilling til brug af produktet




Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen.  
Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.


## 1.1 Kontrol af indholdet

### 1.1.1 Fjernelse af emballagen

- 1 Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

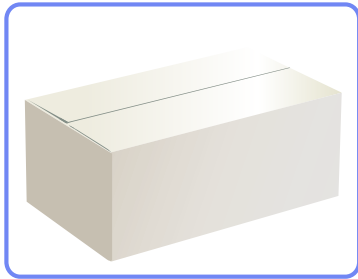


- 2 Tag flamingoen af produktet.

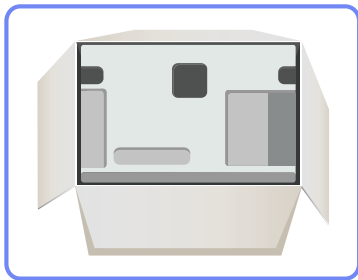

- 3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.



Dette billede er kun for reference.

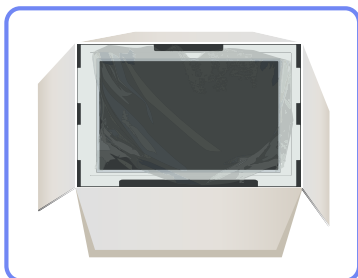


- 4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

### 1.1.2 Kontrol med komponenterne



- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.


#### Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning




Garantibevis (ikke til rådighed visse steder)




Brugervejledning




Strømkabel

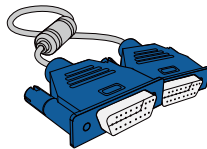


D-SUB-kabel (tilbehør)

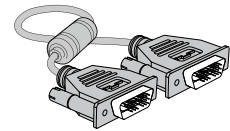

DVI-kabel (tilbehør)



Fod



Sokkeltilslutning



Kabelring



Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.


## 1.2 Dele

### 1.2.1 Knapper foran



Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

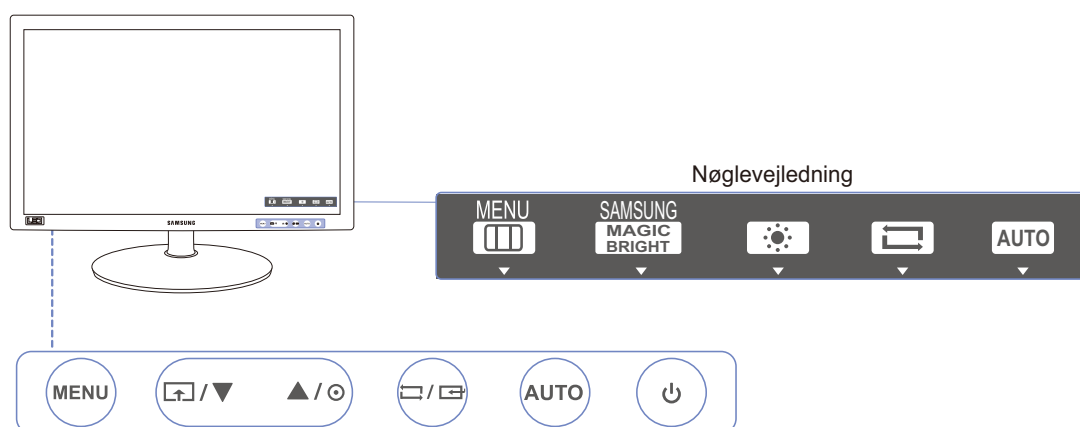

| Ikoner | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENU   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste menu.</li> <li>• OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger.</li> </ul> <p>Aktiver: Lås OSD-kontrollen ved at trykke på knappen [MENU] i 10 sekunder.</p> <p>Deaktiver: Lås OSD-kontrollen op ved at trykke på knappen [MENU] i mere end 10 sekunder.</p> <p> Hvis OSD-kontrollen er låst,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kan <b>Brightness</b> og <b>Contrast</b> justeres, og du kan vise <b>INFORMATION</b>.</li> <li>• Funktionen <b>Customized Key</b> kan anvendes ved at trykke på knappen [↕]. (Funktionen <b>Customized Key</b>, som blev angivet, før OSD-kontrollen blev låst, er tilgængelig, selv når OSD-kontrollen er låst).</li> </ul> |


| Ikoner                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Konfigurer <b>Customized Key</b>, og tryk på []. Følgende muligheder aktiveres.</p> <p><b>SAMSUNG MAGIC Angle</b> - <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b> - <b>Eco Saving</b> - <b>Image Size</b></p> <p> For at konfigurere <b>Customized Key</b>: Gå til to <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Customized Key</b>, og vælg den ønskede tilstand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>Juster skærmens lysstyrke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <p>Bekræft et menuvalg.</p> <p>Hvis du trykker på knappen [&lt;img alt="TV icon" data-bbox="298 441 308 455"/&gt;&gt;], når OSD-menuen ikke vises, ændres inputkilden (<b>Analog/DVI</b>). Hvis du tænder produktet eller ændrer inputkilden ved at trykke på knappen [&lt;img alt="TV icon" data-bbox="298 441 308 455"/&gt;&gt;], vises der en meddelelse, som angiver den ændrede inputkilde, øverst til venstre på skærmen.</p> <p> Denne funktion er ikke tilgængelig for produkter, der kun har en analog grænseflade.</p> |
| <p>AUTO</p>                                                                         | <p>Tryk på knappen [<b>AUTO</b>] for at justere skærmindstillingerne automatisk.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændring af opløsningen i Egenskaber for skærm aktiverer funktionen <b>Auto Adjustment</b>.</li> <li>• Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden <b>Analog</b>.</li> </ul> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Tænder og slukker for skærmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Nøglevejledning</p>                                                              | <p>Når der trykkes på en betjeningsknap på produktet, vises nøglevejledningen, før skærmmenuen åbnes. (Vejledningen viser funktionen for den knap, der trykkes på).</p> <p>Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende knap igen.</p> <p>Nøglevejledningen kan variere afhængigt af funktionen eller produktmodellen. Se det faktiske produkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


### 1.2.2 Bagside



Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

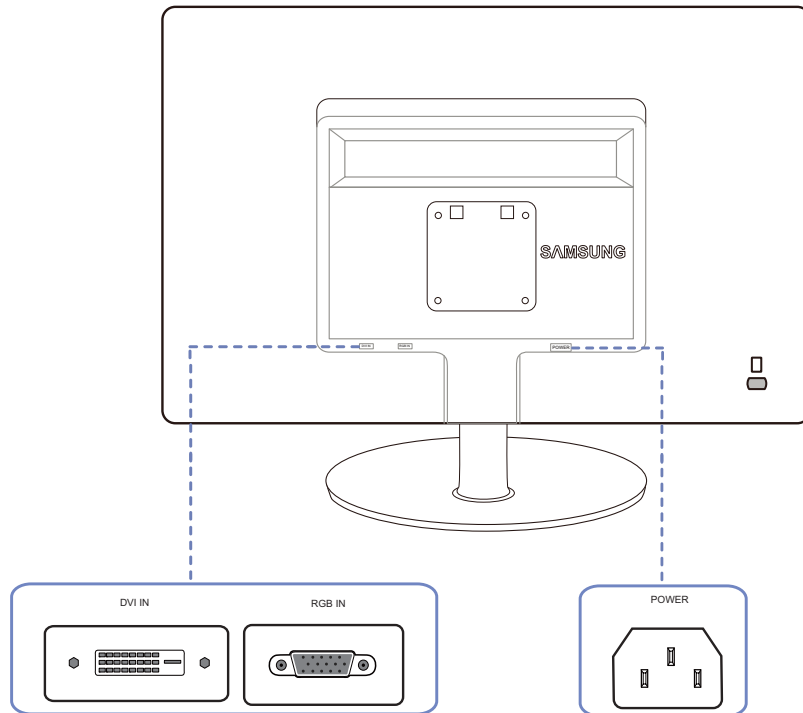


| Port                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tilsluttes til en pc med DVI-kablet<br> Gælder kun for digitale (DVI)-dedikerede modeller. |
|  | Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet.                                                                                                                                  |
|  | Tilslut skærmens strømkabel til [POWER] -stikket på bagsiden af produktet.                                                                                                    |

## 1.3 Installation


### 1.3.1 Montering af soklen




Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.

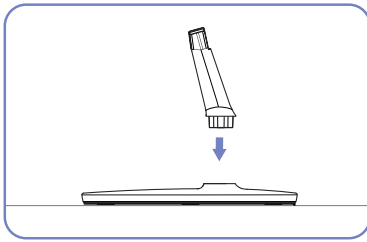


Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er vist i figuren.

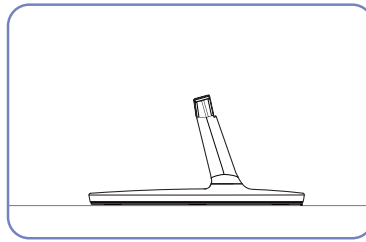


Kontroller, om stikket til foden er monteret forsvarligt.

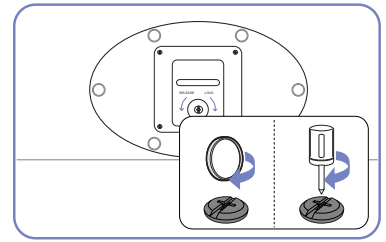


Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så den er komplet fastgjort.

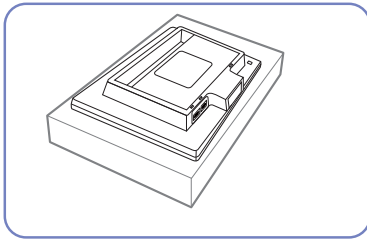

Anbring et blødt klæde på bordet for at beskytte produktet, og anbring produktet på klædet, så produktets forside vender nedad.

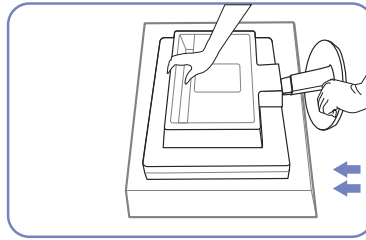

Hold fast i produktets hovedenhed med den ene hånd, som vist i figuren. Skub den samlede fod ind i hovedenheden i den retning, som pilen på figuren viser.

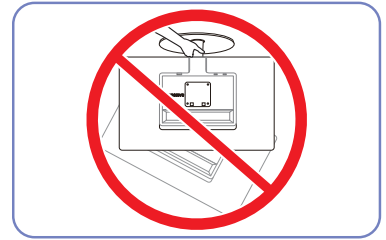

- Forsigtig!  
Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.




Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

### 1.3.2 Justering af produktets hældning



Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

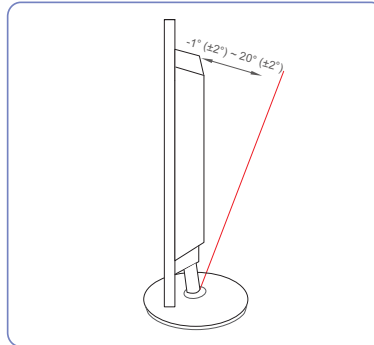


- Du kan justere skærmens vippevinkel.
- Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.

### 1.3.3 Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag


Inden installation



Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.

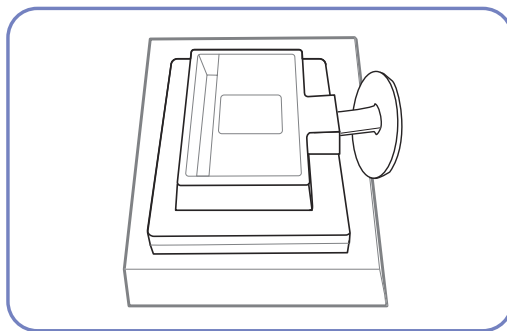





Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade. Anbring herefter produktet med forsiden nedad øverst på tæppet eller puden.

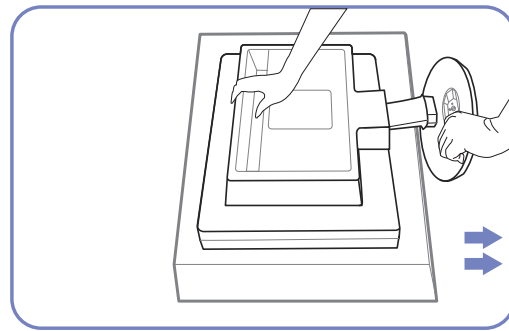

Hold fast i produktets hovedenhed med den ene hånd, som vist i figuren.

Træk foden i pilens retning, som vist på figuren, for at adskille den.

Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag

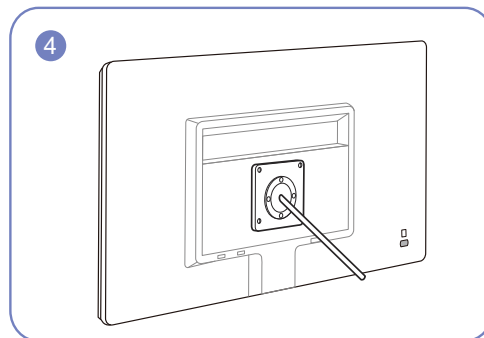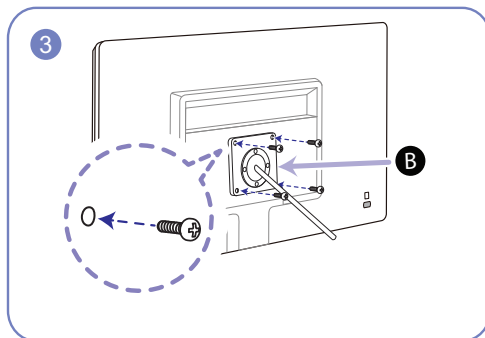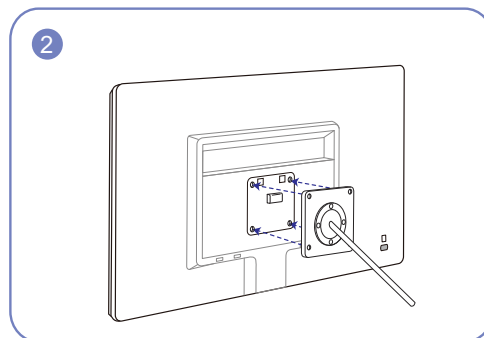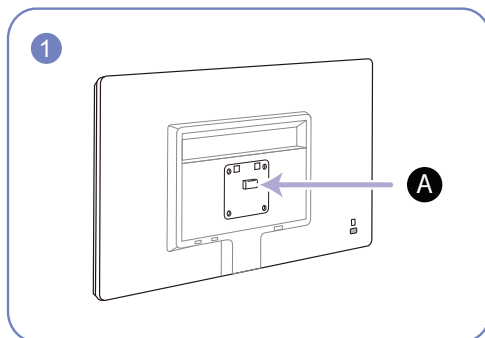

**A** Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her

**B** Beslag (sælges separat)


Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.



- Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i produktet.
- Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
- Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
- Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade, der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at installere vægmonteringssættet.
- For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan installeres mindst 10 fra væggen.
- Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.

### 1.3.4 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer. Låseenheden sælges separat.

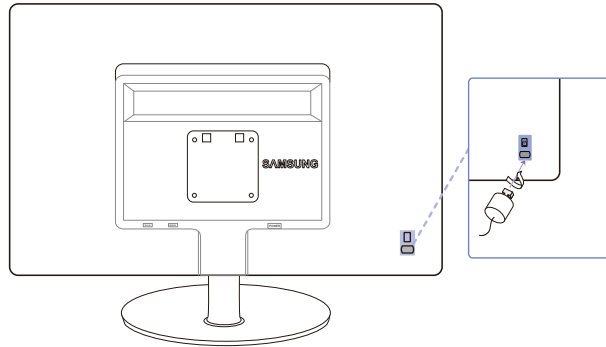

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.


#### Sådan låses en tyverisikring:

- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.



- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

## 2.1 Inden tilslutning

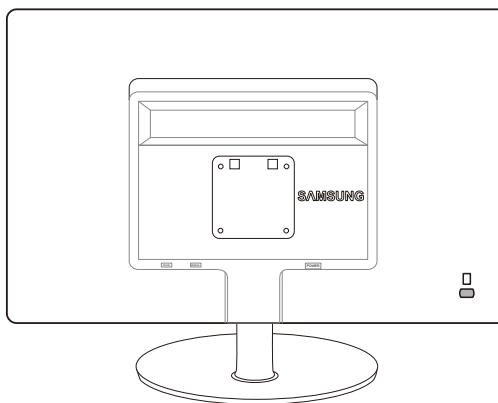


### 2.1.1 Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden. Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

## 2.2 Tilslutning af strømmen

- For at bruge produktet skal du slukke strømkablet til en stikkontakt og porten [POWER] på produktet. (Indgangsspændingen skiftes automatisk.)

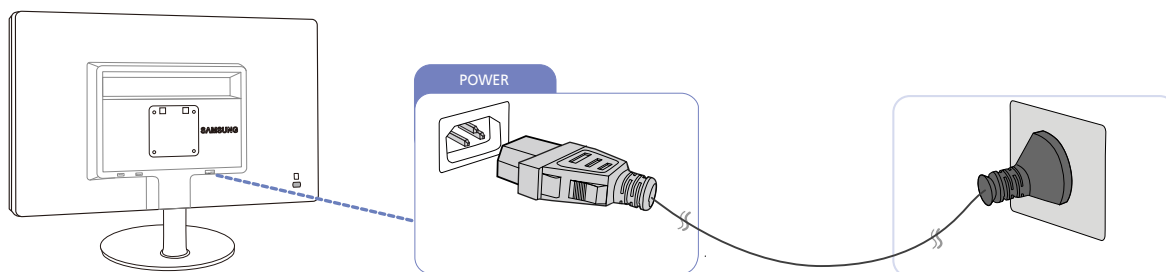

## 2.3 Tilslutning og brug af en pc

### 2.3.1 Tilslutning til en pc

- Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.




Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

#### Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)



Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

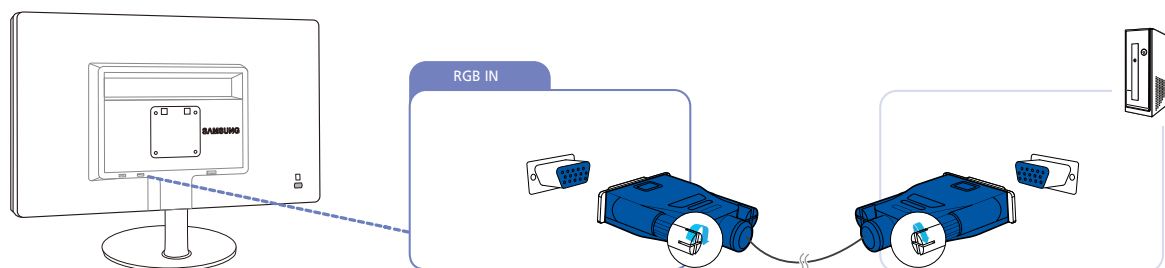


- 1 Slut D-SUB-kablet til [RGB IN]-porten på produktets bagside og til RGB-porten på pc'en.
- 2 Tryk på [ ] for at skifte inputkilden til **Analog**.

#### Tilslutning med DVI-kablet



Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

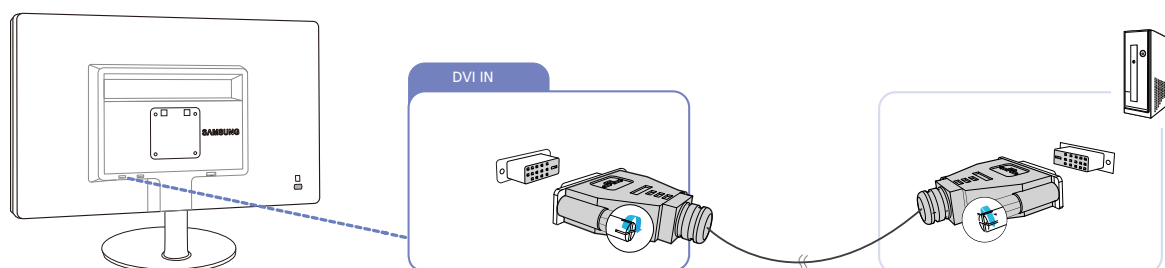

- 1 Slut DVI-kablet til [DVI IN]-porten på bagsiden af produktet og til DVI-porten på pc'en.
- 2 Tryk på [ ] for at skifte inputkilden til **Digital**.




[DVI IN]-terminalen leveres kun med digitale (DVI)-dedikerede modeller.

### 2.3.2 Driverinstallation



- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den leverede fil er defekt, kan du downloade filen på Samsungs hjemmeside (<http://www.samsung.com>).

- 1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
- 2 Klik på "Windows Driver".
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
- 4 Vælg din produktmodel på listen med modeller.

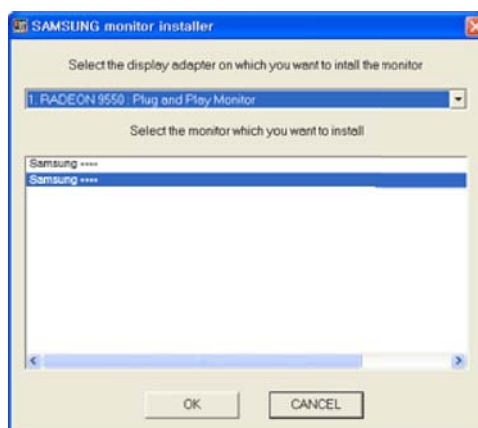


- 5 Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte. Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

### 2.3.3 Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

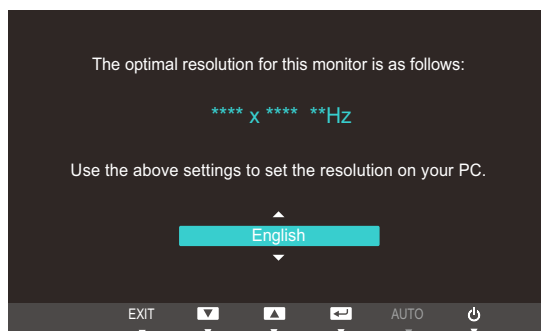

1 Tryk på [▲/▼] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [□/⏻].

2 Skjul meddelelsen ved at trykke på [MENU].



- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.
- Den optimale opløsning kan også vælges i **Kontrolpanel** på computeren.




### 2.3.4 Ændring af opløsning på computeren



- Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
- Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP


Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og skift opløsningen.

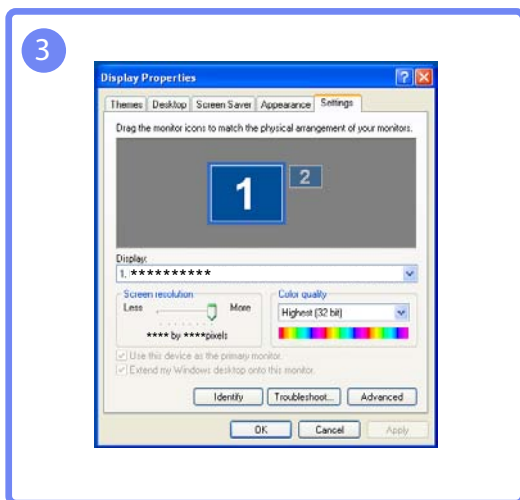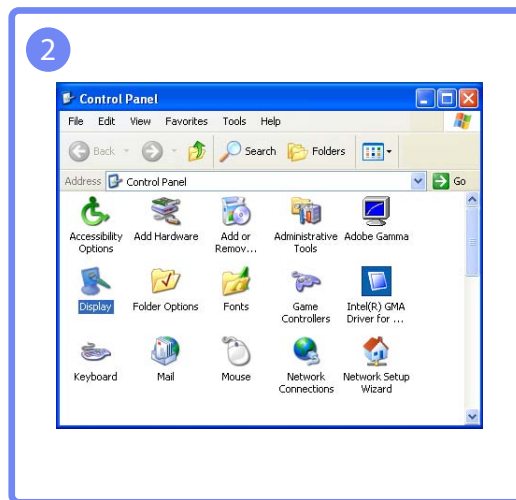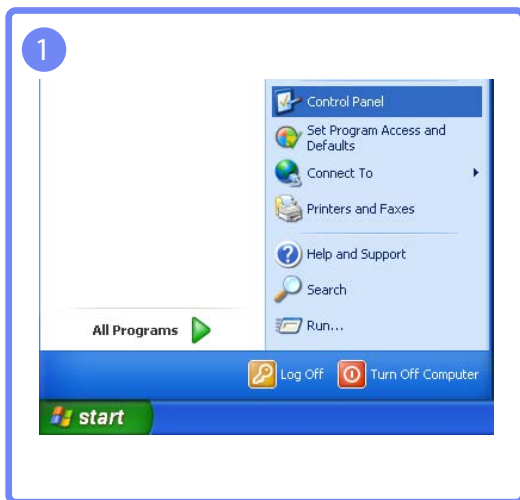


Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrolpanel** → **Tilpasning** → **Skærmindstillinger**, og skift opløsningen.


1

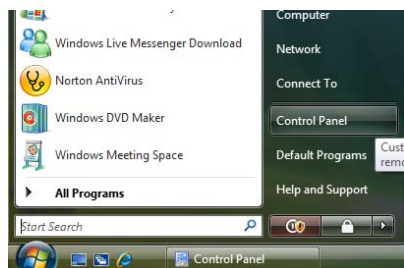

2

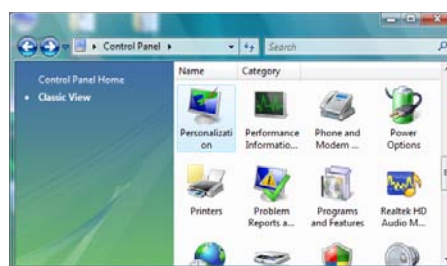

3

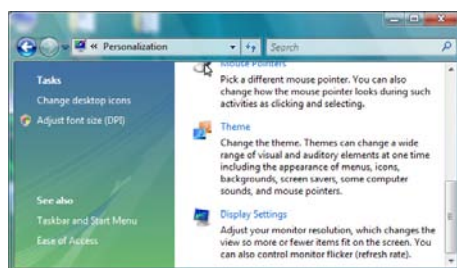


4




Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.


**1**

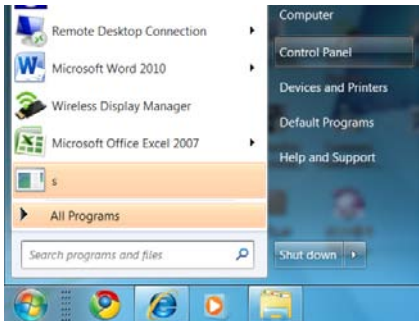


**2**

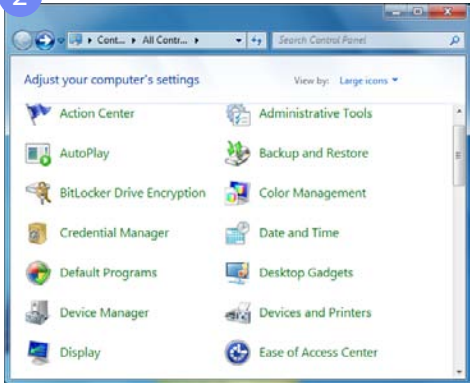

**3**

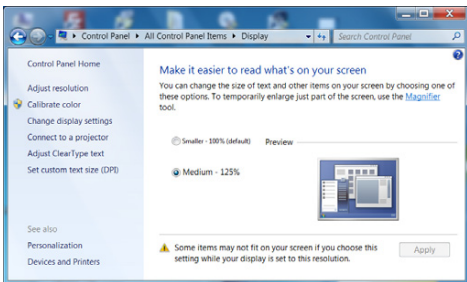


**4**

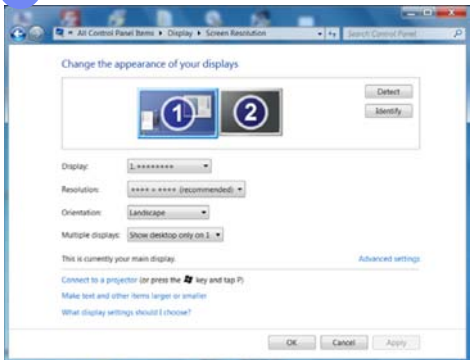


Ændring af opløsningen på Windows 8

Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.


1

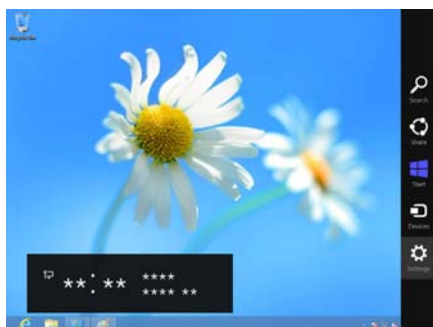


2

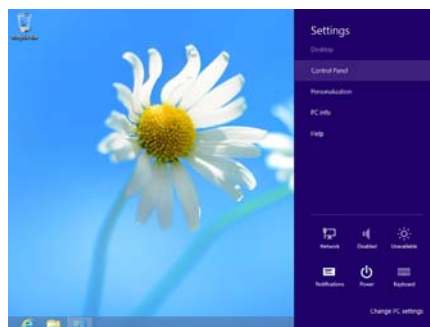


3

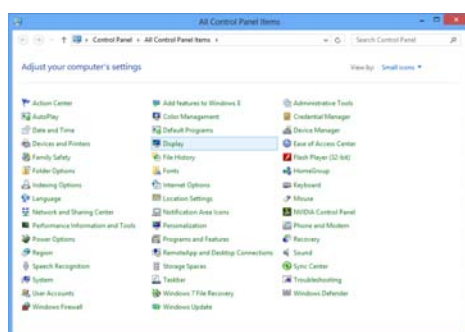

4

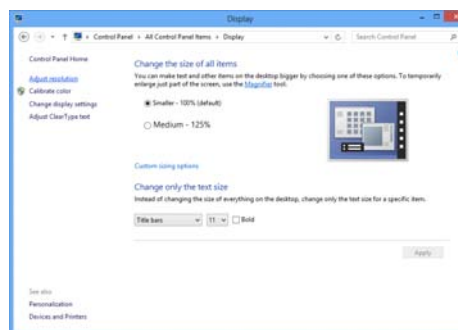

5

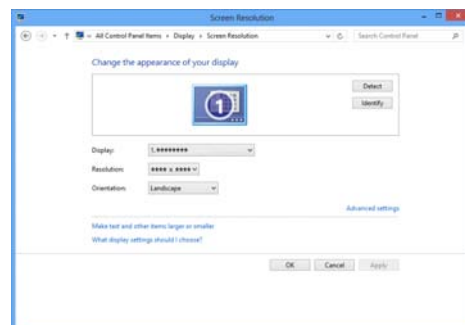

Konfigurer skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.

## 3.1 Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.



- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til tilstanden **Dynamic Contrast**.
- Ikke tilgængelig, hvis **Eco Saving** er indstillet til **On**.

### 3.1.1 Konfiguration af Brightness


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Brightness**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

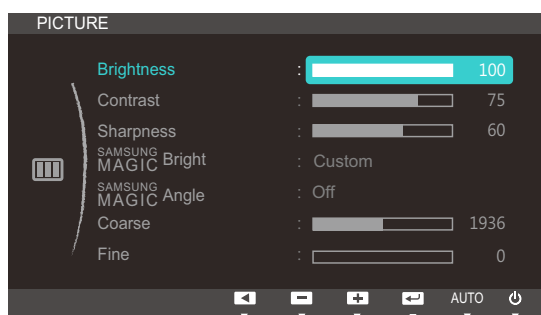

- 4 Justér **Brightness** med knappen **[▲/▼]**.

## 3.2 Contrast

Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.



- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICColor** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

### 3.2.1 Konfiguration af Contrast


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Contrast**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

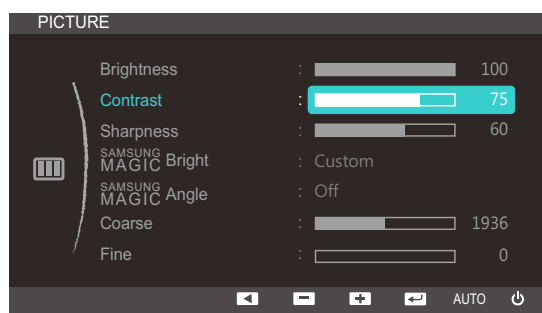

- 4 Justér **Contrast** med knappen **[▲/▼]**.

### 3.3 Sharpness

Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.




- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

#### 3.3.1 Konfiguration af Sharpness

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Sharpness**, og tryk på **[□/□]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

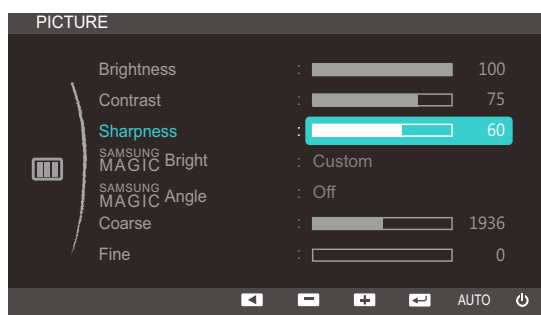

- 4 Justér **Sharpness** med knappen **[▲/▼]**.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.



- Ikke tilgængelig, hvis **Eco Saving** er indstillet til **On**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktiveret.

Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.

### 3.4.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SAMSUNG MAGIC Bright**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

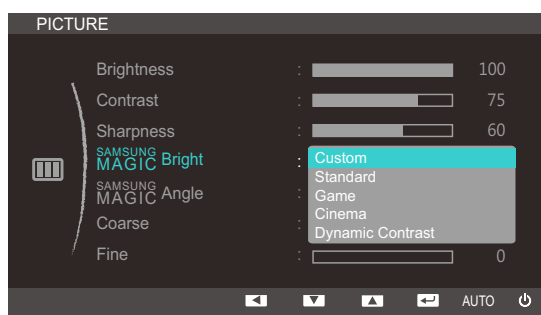

- **Custom**: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
  - **Standard**: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på internettet.
  - **Game**: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til computerspil, der omfatter mange grafiske virkning og dynamiske bevægelser.
  - **Cinema**: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
  - **Dynamic Contrast**: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/□]**.
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Med **SAMSUNG MAGIC Angle** kan du konfigurere indstillingerne, så du opnår optimal billedkvalitet i forhold til betragtningsvinklen.



- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er aktiveret.

Du kan justere vinklen, så den passer til dine behov.

### 3.5.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Angle



- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SAMSUNG MAGIC Angle**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

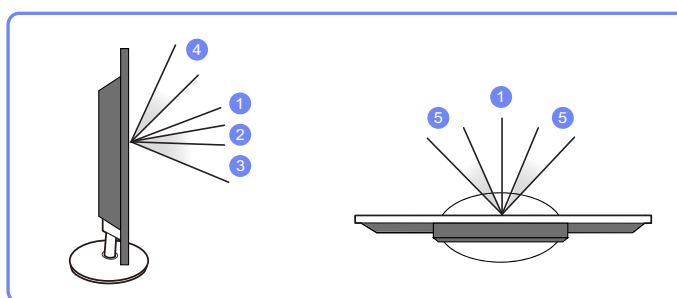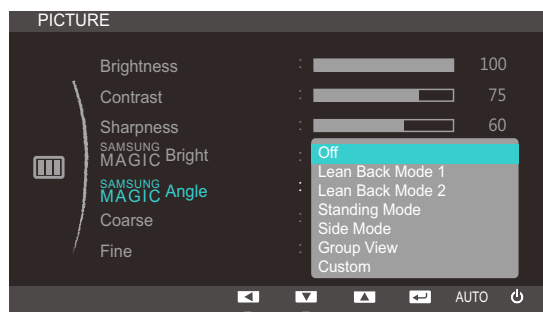

- **Off** ①: Vælg denne indstilling for at betragte produktet direkte forfra.
- **Lean Back Mode 1** ②: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted lidt under produktet.
- **Lean Back Mode 2** ③: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra et sted, der er lavere end tilstanden Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted, der er højere end produktet.

- **Side Mode** ⑤: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra én af siderne.
- **Group View**: Vælg denne indstilling, når flere personer betragter fra stederne ①, ④ og ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** er aktiveret som standard, hvis der er valgt **Custom**.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/⊞].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 3.6 Coarse

Justér skærmfrekvensen.



Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

### 3.6.1 Justering af Coarse


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Coarse**, og tryk på **[□/□]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

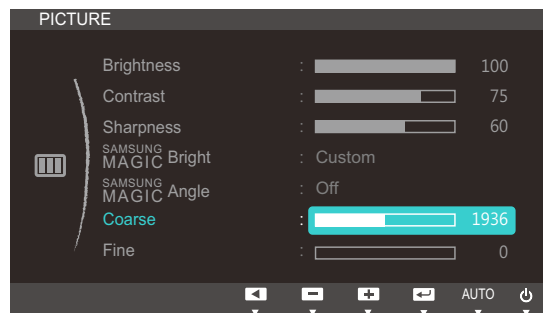

- 4 Justér **Coarse** med knappen **[▲/▼]**.

## 3.7 Fine

Finjustér skærmen for at opnå et klart billede.



Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

### 3.7.1 Justering af Fine


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **PICTURE**, og tryk på **[◀/▶]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Fine**, og tryk på **[◀/▶]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

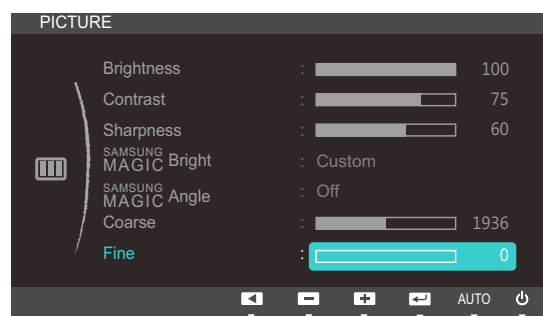

- 4 Justér **Fine** med knappen **[▲/▼]**.

## Konfiguration af tonfarve

Justér skærmens tonfarve. Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

### 4.1 SAMSUNG MAGIC Color

**SAMSUNG MAGICColor** er en ny teknologi, der forbedrer billedkvaliteten, og som er udviklet uafhængigt af Samsung, som giver intense, naturlige farver uden forringelse af billedkvaliteten.




Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICAngle** er aktiveret.

#### 4.1.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SAMSUNG MAGICColor**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.  
Følgende skærmbillede vises.

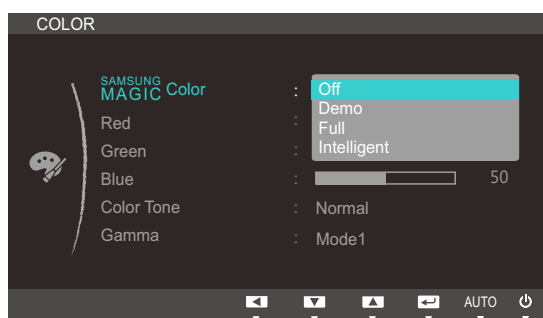

- **Off**: Deaktiver **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Demo**: Sammenlign normal skærmtilstand med tilstanden **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Full**: Opnå en intens billedkvalitet for alle områder, herunder hudfarver, i billedet.
  - **Intelligent**: Forbedr mætningsgraden i alle områder, undtagen hudfarverne, i billedet.
- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⊞]**.
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 4.2 Red

Justér værdien for farven rød i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.



Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

### 4.2.1 Konfiguration af Red


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Red**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

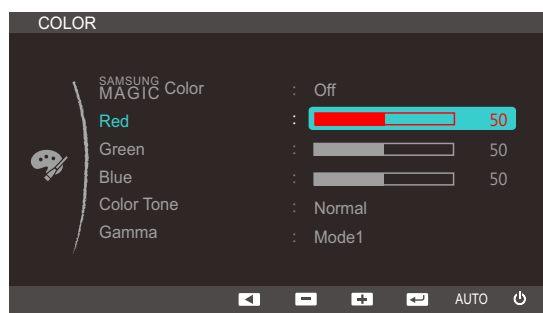

- 4 Justér **Red** med knappen **[▲/▼]**.

## 4.3 Green

Justér værdien for farven grøn i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.



Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

### 4.3.1 Konfiguration af Green


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Green**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

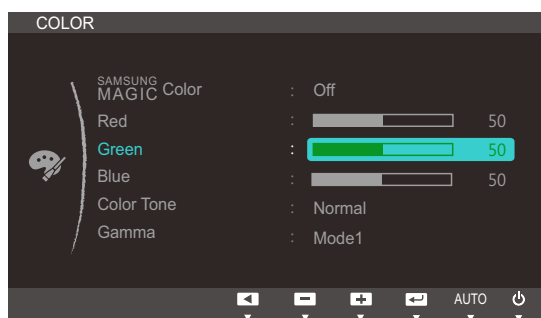

- 4 Justér **Green** med knappen **[▲/▼]**.

## 4.4 Blue

Justér værdien for farven blå i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.



Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

### 4.4.1 Konfiguration af Blue


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Blue**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

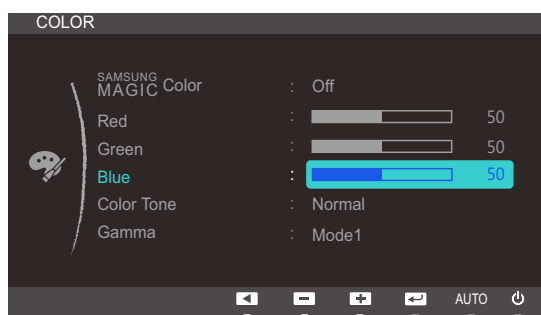

- 4 Justér **Blue** med knappen **[▲/▼]**.

## 4.5 Color Tone

Juster billedets generelle farvetone.




- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktiveret.

### 4.5.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Tone

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Color Tone**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

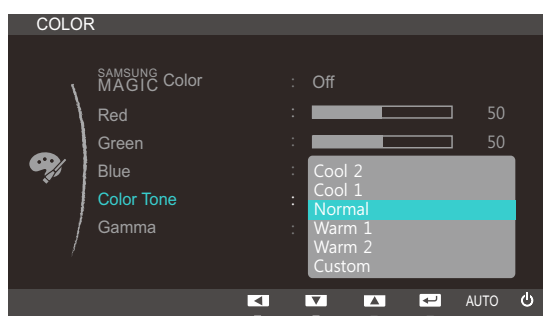

- **Cool 2**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Cool 1**.
  - **Cool 1**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Normal**.
  - **Normal**: Vis standardfarvetonen.
  - **Warm 1**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Normal**.
  - **Warm 2**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Warm 1**.
  - **Custom**: Tilpas farvetonen.
- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⊞]**.
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 4.6 Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).



Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktiveret.

### 4.6.1 Konfiguration af Gamma


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **COLOR**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Gamma**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

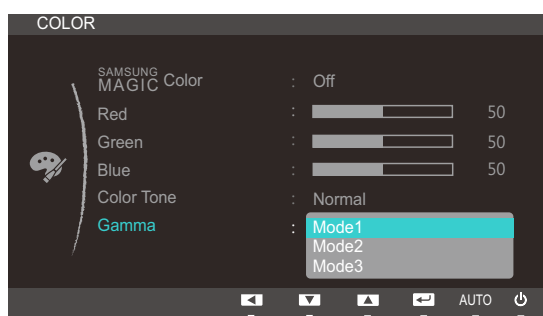

- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⊞]**.

- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 5.1 H-Position og V-Position

**H-Position:** Flyt skærmen til venstre eller højre.

**V-Position:** Flyt skærmen op eller ned.



- Kun tilgængelig, når **Image Size** er indstillet til **Screen Fit**.
- Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.
- Når inputtet er et 720P- eller 1080P-signal i AV-tilstand, skal du vælge **Screen Fit** for at justere vandret position i 0-6 niveauer.

### 5.1.1 Konfiguration af H-Position og V-Position



- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⏏/⏏] på produktet.

- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **H-Position** eller **V-Position**, og tryk på [⏏/⏏].

Følgende skærbillede vises.

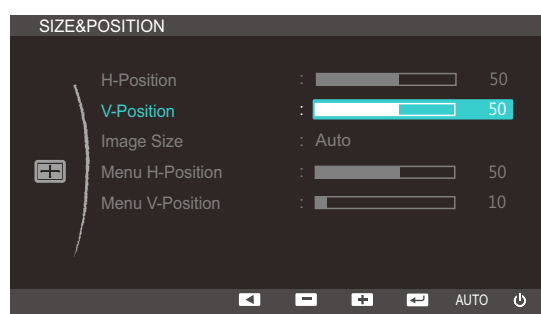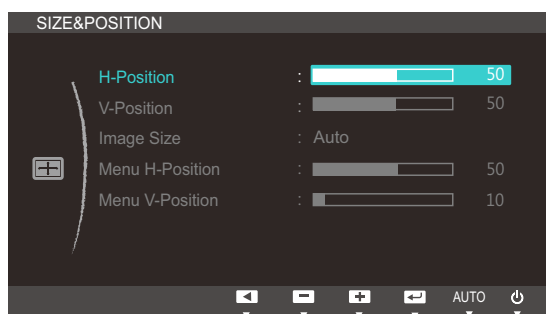

- 4 Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

## 5.2 Image Size

Ændr billedstørrelsen.

### 5.2.1 Ændring af Image Size

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [□/□] på produktet.
- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Image Size**, og tryk på [□/□] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.



- **Auto**: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- **Wide**: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.



- **4:3**: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Indstiller billedet til 16:9-tilstand.
- **Screen Fit**: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.



- **4:3:** Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **Wide:** Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
- **Screen Fit:** Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.



Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via DVI-kablet.
- Indgangssignalet er 480p, 576p, 720p, eller 1080p.
- Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med DVI og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/□].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.



## 5.3 Menu H-Position og Menu V-Position

**Menu H-Position:** Flyt menupositionen til venstre eller højre.

**Menu V-Position:** Flyt menupositionen op eller ned.

### 5.3.1 Konfiguration af Menu H-Position og Menu V-Position

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og tryk på **[□/⊞]**.  
Følgende skærbillede vises.

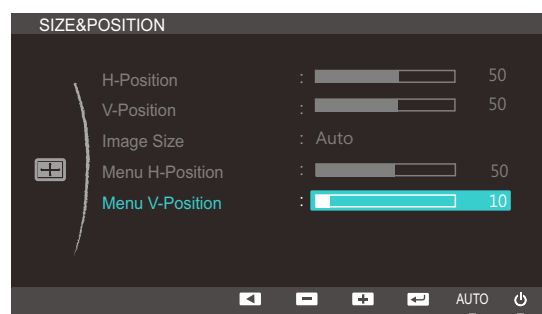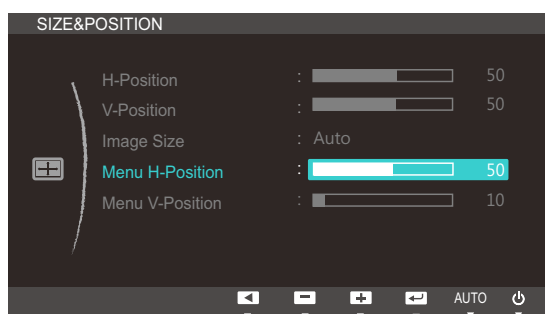



- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

## 6.1 Reset

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

### 6.1.1 Initialisering af indstillinger (Reset)

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Reset**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

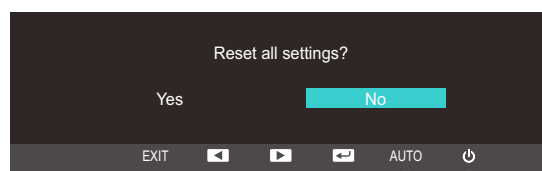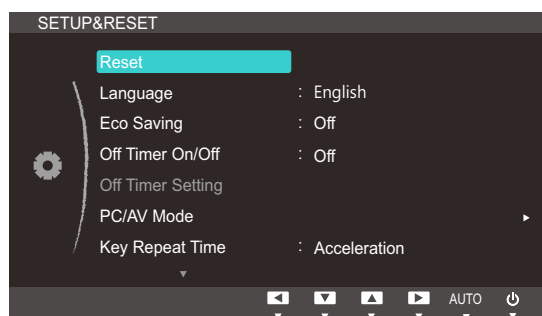

- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⊞]**.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.2 Language

Indstil menusproget.



- En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
- Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

### 6.2.1 Ændring af dit Language


- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.

- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.

- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Language**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.

Følgende skærbillede vises.

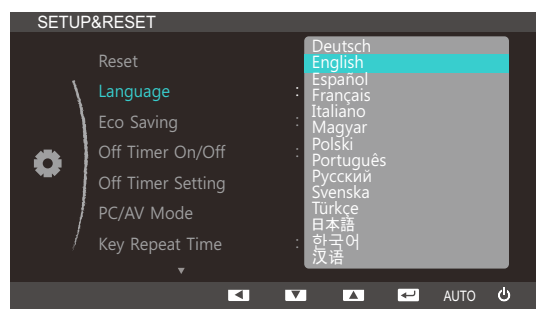

- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til det ønskede sprog, og tryk på **[□/⏏]**.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.3 Eco Saving


Funktionen **Eco Saving** reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.



Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.

### 6.3.1 Konfiguration af økobesparelse

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Eco Saving**, og tryk på **[□/⊞]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

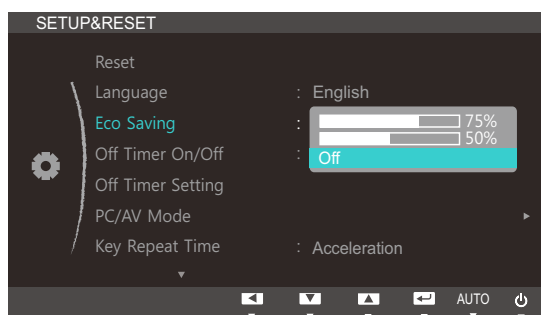


- **75%:** Skift skærmens strømforbrug til 75% af standardniveauet.
  - **50%:** Skift skærmens strømforbrug til 50% af standardniveauet.
  - **Off:** Deaktiver funktionen **Eco Saving**.
- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⊞]**.
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.4 Off Timer On/Off

Du kan indstille produktet til at slukke automatisk.

### 6.4.1 Konfiguration af Off Timer On/Off

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [□/⏏] på produktet.
- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Off Timer On/Off**, og tryk på [□/⏏] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

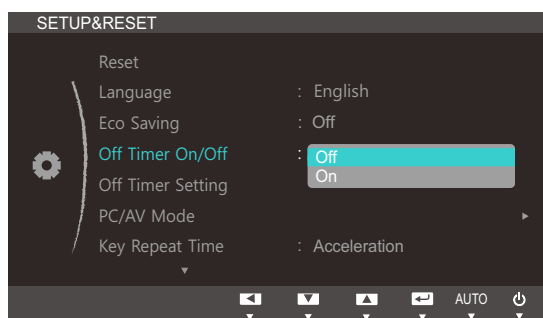

- **Off**: Deaktiver timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
  - **On**: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.
- 4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/⏏].
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.5 Off Timer Setting


Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.



Denne menu er kun tilgængelig, når **Off Timer On/Off** er indstillet til **On**.

### 6.5.1 Konfiguration af Off Timer Setting

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Off Timer Setting**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

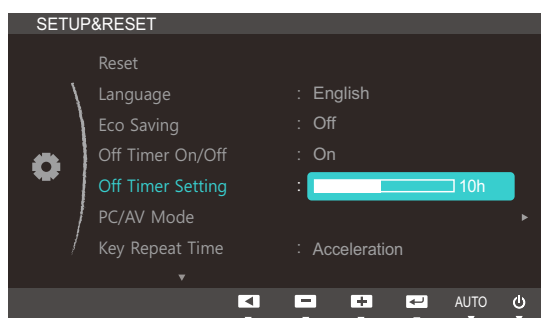

- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at konfigurere **Off Timer Setting**.

## 6.6 PC/AV Mode



Indstil **PC/AV Mode** til **AV**. Billedstørrelsen bliver forøget. Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.



- Denne funktion understøtter ikke tilstanden **Analog**.
- Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10.
- Hvis skærmen (når den er indstillet til DVI) er i strømbesparelstand eller viser meddelelsen **Check Signal Cable**, skal du trykke på knappen **MENU** for at aktivere skærmvisningen (OSD). Du kan vælge **PC** eller **AV**.

### 6.6.1 Konfiguration af PC/AV Mode

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [**▲/▼**] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [**□/⏏**] på produktet.
- 3 Tryk på [**▲/▼**] for at gå til **PC/AV Mode**, og tryk på [**□/⏏**] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

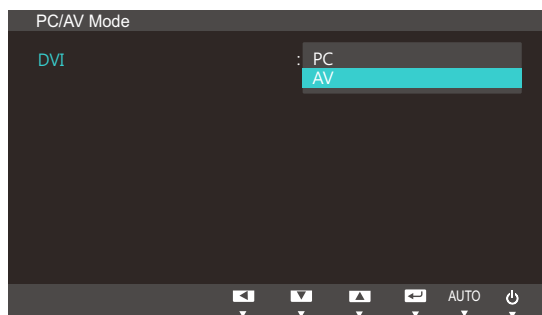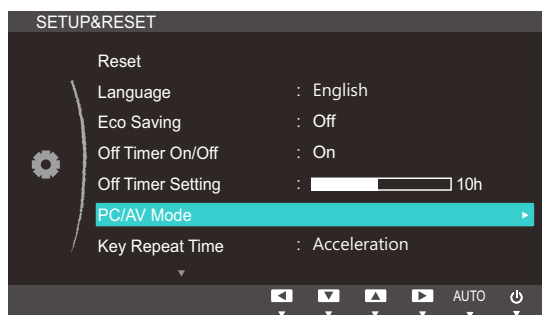


- 4 Tryk på [**▲/▼**] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [**□/⏏**].
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.7 Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

### 6.7.1 Konfiguration af Key Repeat Time

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [□/⏏] på produktet.
- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Key Repeat Time**, og tryk på [□/⏏] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

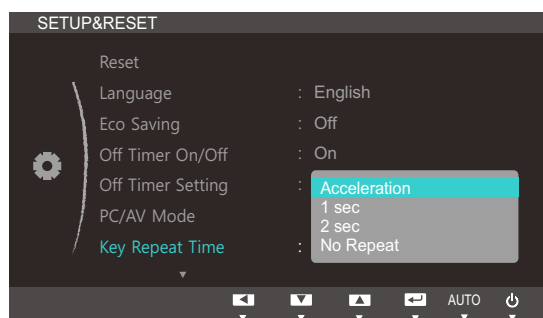


- Du kan vælge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du vælger **No Repeat**, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.
- 4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/⏏].
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.8 Customized Key

Du kan tilpasse **Customized Key** således.

### 6.8.1 Konfigurering af Customized Key

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [□/⊞] på produktet.
- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Customized Key**, og tryk på [□/⊞] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

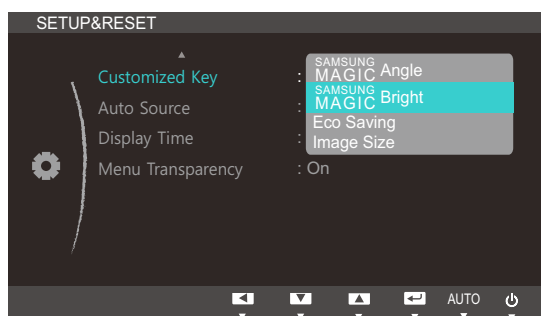


- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/⊞].
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.9 Auto Source

Aktivering af **Auto Source**.

### 6.9.1 Konfiguration af Auto Source

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [□/⏏] på produktet.
- 3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Auto Source**, og tryk på [□/⏏] på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

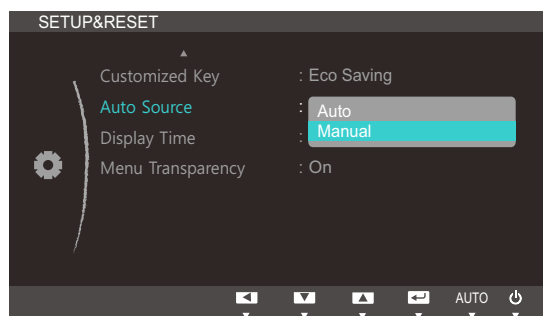

- **Auto**: Inputkilden genkendes automatisk.
  - **Manual**: Vælg en inputkilde manuelt.
- 4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [□/⏏].
  - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


## 6.10 Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

**Display Time** kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.

### 6.10.1 Konfiguration af Display Time

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Display Time**, og tryk på **[□/⏏]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

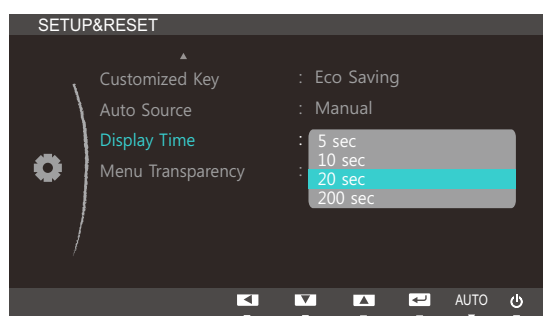


- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/⏏]**.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.11 Menu Transparency

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne:

### 6.11.1 Ændring af Menu Transparency

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på **[MENU]** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på **[□/□]** på produktet.
- 3 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til **Menu Transparency**, og tryk på **[□/□]** på produktet.  
Følgende skærbillede vises.

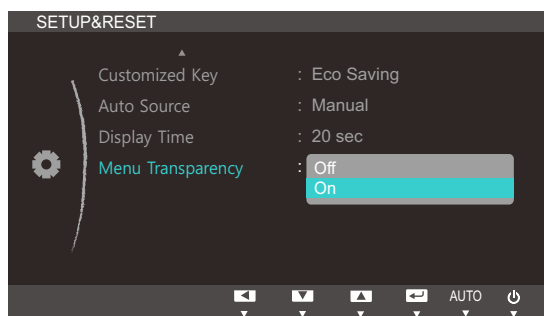


- 4 Tryk på **[▲/▼]** for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på **[□/□]**.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 7.1 INFORMATION

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

### 7.1.1 Visning af INFORMATION

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.  
Tryk derefter på [MENU] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **INFORMATION**. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

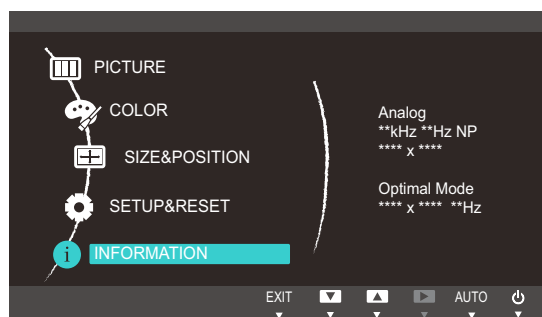


Den viste menu kan variere afhængigt af modellen.

## 7.2 Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærbilledet

Juster indstillingen for **Brightness** eller **Contrast** ved hjælp af knapperne [☼] på startskærbilledet (hvor der ikke vises nogen OSD-menu).

- 1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet (når der ikke vises en menuskærm) for at få vist nøglevejledningen. Tryk derefter på [☼]. Følgende skærbillede vises.

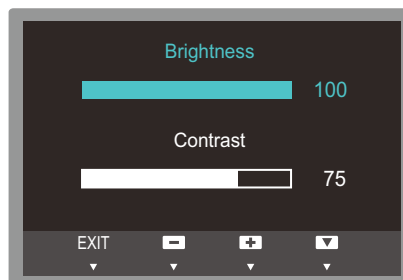

- 2 Tryk på knappen [↔] for at skifte mellem indstillingerne for **Brightness** og **Contrast**.
- 3 Juster indstillingen for **Brightness** eller **Contrast** ved hjælp af knapperne [▲/▼].

## 8.1 Magic Tune

### 8.1.1 Hvad er MagicTune?



"MagicTune" er et softwareprogram, der hjælper til med skærmjusteringer ved at give omfattende beskrivelser af skærmfunktioner og letforståelige retningslinjer.

Du kan justere produktet med musen og tastaturet uden at anvende betjeningsknapperne på produktet.

### 8.1.2 Installation af softwaren

- 1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg installationsprogrammet til "MagicTune".
  -  Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til "MagicTune" på din cd-rom.
- 3 Vælg installationssproget, og klik på **[Næste]**.
- 4 Udfør de resterende softwareinstallationstrin i overensstemmelse med de instruktioner, der vises på skærmen.
  - 
    - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
    - Ikonet "MagicTune" vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
    - Tryk på tasten "F5", hvis genvejsikonet ikke vises.

### Begrænsninger og problemer med installation af (MagicTune™)

Installationen af "MagicTune™" kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

### Systemkrav

#### OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 8.1.3 Fjernelse af softwaren

Du kan kun fjerne "MagicTune™" via **[Tilføj eller fjern programmer]** i Windows.

For at fjerne "MagicTune™" skal du udføre følgende trin.

- 1 Klik på **[Start]**, vælg **[Indstillinger]**, og vælg **[Kontrolpanel]** på menuen.  
I Windows XP skal du klikke på **[Start]** og vælge **[Kontrolpanel]** på menuen.
- 2 Dobbeltklik på **[Tilføj eller fjern programmer]** i kontrolpanelet.
- 3 I vinduet **[Tilføj/Fjern]** skal du finde og vælge "MagicTune™", så det er markeret.
- 4 Klik på **[Rediger eller fjern programmer]** for at fjerne softwaren.
- 5 Vælg **[Ja]** for at starte fjernelsen af "MagicTune™".
- 6 Vent, indtil der vises en meddelelsesboks, der fortæller dig, at softwaren er helt fjernet.



For teknisk support, ofte stillede spørgsmål (FAQ) eller informationer om softwareopgraderinger til "MagicTune™" skal du besøge vores website ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 8.2 MultiScreen



Med "MultiScreen" kan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.

### 8.2.1 Installation af softwaren

- 1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg installationsprogrammet til "MultiScreen".
  -  Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til "MultiScreen" på din cd-rom.
- 3 Klik på **[Next (Næste)]**, når installationsguiden vises.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
  - 
    - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
    - Ikonet "MultiScreen" vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
    - Tryk på tasten "F5", hvis genvejsikonet ikke vises.

### Begrænsninger og problemer med installation af (MultiScreen)

Installationen af "MultiScreen" kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

#### operativsystem

##### "OS"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Til "MultiScreen" anbefales operativsystemet "Windows 2000" eller nyere.

## "Hardware"

- Mindst 32 MB hukommelse
- Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

### 8.2.2 Fjernelse af softwaren

Klik på **[Start (Start)]**, vælg **[Settings (Indstillinger)]/[Control Panel (Kontrolpanel)]**, og dobbeltklik derefter på **[Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)]**.

Vælg "MultiScreen" på programlisten, og klik på knappen **[Add/Delete (Tilføj/Slet)]**.

## 9.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter

### 9.1.1 Afprøvning af produktet



Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

- 1 Sluk for både pc'en og for produktet.
- 2 Afbryd kablet fra produktet.
- 3 Tænd for produktet.
- 4 Hvis meddelelsen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.



Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

### 9.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens

For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se "10.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand"), vises meddelelsen **Not Optimum Mode** et kort øjeblik.

### 9.1.3 Kontroller følgende.

| Installationsforhold (Pc-tilstand)               |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.       | Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt fast.<br>(Se "2.3 Tilslutning og brug af en pc") |
| Skærmforhold                                     |                                                                                                                                                          |
| Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde. | Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.<br>(Se "2.3 Tilslutning og brug af en pc")                                                             |

| Skærmforhold                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelelsen <b>Check Signal Cable</b> vises.               | Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.<br>(Se "2.3 Tilslutning og brug af en pc")                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Not Optimum Mode</b> vises.                             | Denne meddelelse vises, hvis signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand (side 78).                                                                                                                                                                                           |
| Billederne på skærmen virker forvrængede.                  | Kontroller kabeltilslutningen til produktet.<br>(Se "2.3 Tilslutning og brug af en pc")                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.                | Justér <b>Coarse</b> (side 41) og <b>Fine</b> (side 42).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | Fjern alt tilbehør (videoforlænger-kabel mv.), og prøv igen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.<br>(Se "10.1 Generelt")                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skærmen virker ustabil og rystende.                        | Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (side 78) i denne vejledning og i menuen <b>INFORMATION</b> på produktet. |
| Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.                   | Justér <b>Brightness</b> (side 35) og <b>Contrast</b> (side 36).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skærmfarven er ikke ensartet.                              | Skift indstillingerne for <b>COLOR</b> .<br>(Se "Konfiguration af tonfarve")                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.         | Skift indstillingerne for <b>COLOR</b> .<br>(Se "Konfiguration af tonfarve")                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hvid ser ikke rigtig hvid ud.                              | Skift indstillingerne for <b>COLOR</b> .<br>(Se "Konfiguration af tonfarve")                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Skærmforhold                                                                            |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund. | Produktet er i strømbesparende tilstand.                                                                    |
|                                                                                         | Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærbillede. |
| Lydkildeforhold                                                                         |                                                                                                             |
| Der høres en bippende lyd, når min pc starter.                                          | Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.                                   |

## 9.2 Spørgsmål og svar

| Spørgsmål                         | Svar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvordan kan jeg ændre frekvensen? | <p>Indstil frekvensen på dit grafikkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og temaer</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger</b> → <b>Avanceret</b> → <b>Skærm</b>, og justér <b>Opdateringshastighed</b> under <b>Skærmindstillinger</b>.</li> <li>• Windows ME/2000: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger</b> → <b>Avanceret</b> → <b>Skærm</b>, og justér <b>Opdateringshastighed</b> under <b>Skærmindstillinger</b>.</li> <li>• Windows Vista: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Tilpasning</b> → <b>Skærmindstillinger</b> → <b>Avancerede indstillinger</b> → <b>Skærm</b>, og justér <b>Opdateringshastighed</b> under <b>Skærmindstillinger</b>.</li> <li>• Windows 7: Vælg <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Skærm</b> → <b>Skærmopløsning</b> → <b>Avancerede indstillinger</b> → <b>Skærm</b>, og justér <b>Opdateringshastighed</b> under <b>Skærmindstillinger</b>.</li> <li>• Windows 8: Vælg <b>Indstillinger</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Skærm</b> → <b>Skærmopløsning</b> → <b>Avancerede indstillinger</b> → <b>Skærm</b>, og justér <b>Opdateringshastighed</b> under <b>Skærmindstillinger</b>.</li> </ul> |

| Spørgsmål                                        | Svar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvordan kan jeg ændre opløsningen?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og temaer</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger</b>, og juster opløsningen.</li> <li>Windows ME/2000: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger</b>, og juster opløsningen.</li> <li>Windows Vista: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Personlige indstillinger</b> → <b>Skærmindstillinger</b>, og juster opløsningen.</li> <li>Windows 7: Gå til <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Skærm</b> → <b>Juster opløsning</b>, og juster opløsningen.</li> <li>Windows 8: Gå til <b>Indstillinger</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Skærm</b> → <b>Juster opløsning</b>, og juster opløsningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og temaer</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger for pauseskærm</b> eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.</li> <li>Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i <b>Kontrolpanel</b> → <b>Skærm</b> → <b>Indstillinger for pauseskærm</b> eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.</li> <li>Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Personlige indstillinger</b> → <b>Indstillinger for pauseskærm</b> eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.</li> <li>Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Personlige indstillinger</b> → <b>Indstillinger for pauseskærm</b> eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.</li> <li>Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i <b>Indstillinger</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Udseende og personlige indstillinger</b> → <b>Personlige indstillinger</b> → <b>Indstillinger for pauseskærm</b> eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.</li> </ul> |



Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

## 10.1 Generelt

| Modelnavn                 |                     | S19B220B                                                                                                                            | S19B220NW                                   | S22B220BW                                                                       |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                     | Størrelse           | 18,5" (47 cm)                                                                                                                       | 19,0" (48 cm)                               | 22,0" (55 cm)                                                                   |
|                           | Visningsområde      | 409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)                                                                                                         | 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)               | 473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)                                                    |
|                           | Pixelpitch          | 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)                                                                                                         | 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)               | 0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)                                                     |
| Synkronisering            | Horisontal frekvens | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                         |                                             |                                                                                 |
|                           | Vertikal frekvens   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                          |                                             |                                                                                 |
| Skærmfarve                |                     | 16,7 M                                                                                                                              |                                             |                                                                                 |
| Opløsning                 | Optimal opløsning   | 1366 x 768 @ 60 Hz                                                                                                                  | 1440 x 900 @ 60 Hz                          | 1680 x 1050 @ 60 Hz                                                             |
|                           | Maksimal opløsning  | 1366 x 768 @ 60 Hz                                                                                                                  | 1440 x 900 @ 75 Hz                          | 1680 x 1050 @ 60 Hz                                                             |
| Maksimal pixelclock       |                     | 89 MHz<br>(analog, digital)                                                                                                         | 137 MHz<br>(Analog)                         | 146 MHz<br>(analog, digital)                                                    |
| Strømforsyning            |                     | Dette produkt bruger 100 til 240 V.<br>Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande. |                                             |                                                                                 |
| Signalforbindelser        |                     | 15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt<br>DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt                                                     | 15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt | 15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt<br>DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt |
| Mål<br>(B x H x D) / vægt | Uden sokkel         | 443,3 x 266,4 x 60,8 mm                                                                                                             | 439 x 290 x 60,25 mm                        | 505,5 x 331,5 x 60,25 mm                                                        |
|                           | Med sokkel          | 443,3 x 342,6 x 200 mm / 3,05 kg                                                                                                    | 439 x 367 x 200 mm / 3,15 kg                | 505,5 x 408,8 x 200,0 mm / 3,25 kg                                              |
| VESA-monteringsinterface  |                     | 100 mm x 100 mm                                                                                                                     |                                             |                                                                                 |
| Miljømæssige overvejelser | I drift             | Temperatur: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Luftfugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende                                            |                                             |                                                                                 |
|                           | Opbevaring          | Temperatur: -20° – 45°C (50°F – 104°F)<br>Luftfugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende                                             |                                             |                                                                                 |

| Modelnavn             | S19B220B                                                                                                                                                                                                                                                               | S19B220NW | S22B220BW |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Plug-and-Play         | Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne. |           |           |
| Panelprikker (pixels) | Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.                                                                                                    |           |           |



Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Dette er et klasse B digitalt apparat.

## 10.2 Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

S19B220B

| Strømsparer    | Normal tilstand | Energisparetilstand | Slukket<br>(tænd/sluk-knap) |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Strømindikator | Til             | Blinker             | Fra                         |
| Strømforbrug   | 20 W            | Typisk 0,3 W        | Typisk 0,3 W                |

S19B220NW

| Strømsparer    | Normal tilstand | Energisparetilstand | Slukket<br>(tænd/sluk-knap) |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Strømindikator | Til             | Blinker             | Fra                         |
| Strømforbrug   | 20 W            | Typisk 0,3 W        | Typisk 0,3 W                |

S22B220BW

| Strømsparer    | Normal tilstand | Energisparetilstand | Slukket<br>(tænd/sluk-knap) |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Strømindikator | Til             | Blinker             | Fra                         |
| Strømforbrug   | 25 W            | Typisk 0,3 W        | Typisk 0,3 W                |



- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- Du kan reducere strømforbruget til 0 Watt ved at slukke på afbryderen bag på produktet eller afbryde strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

## 10.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand



- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Derfor kan en opløsning, der er højere end den angivne opløsning, forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktets skærmstørrelse.
- Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen, inden du udskifter den med LCD-skærmen.

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

S19B220B

| Opløsning        | Horizontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkronisering spolaritet (H/V) |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                    | 70,087                 | 28,322           | -/+                             |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                    | 66,667                 | 30,240           | -/-                             |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                    | 74,551                 | 57,284           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                    | 59,940                 | 25,175           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                    | 72,809                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                    | 75,000                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                    | 56,250                 | 36,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                    | 60,317                 | 40,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                    | 72,188                 | 50,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                    | 75,000                 | 49,500           | +/+                             |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                    | 60,004                 | 65,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                    | 70,069                 | 75,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                    | 75,029                 | 78,750           | +/+                             |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                    | 60,000                 | 74,250           | +/+                             |
| VESA, 1366 x 768 | 47,712                    | 59,790                 | 85,500           | +/+                             |

S19B220NW

| Opløsning        | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkronisering spolaritet (H/V) |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                    | 70,087                 | 28,322           | -/+                             |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                    | 66,667                 | 30,240           | -/-                             |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                    | 74,551                 | 57,284           | -/-                             |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                    | 75,062                 | 100,000          | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                    | 59,940                 | 25,175           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                    | 72,809                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                    | 75,000                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                    | 56,250                 | 36,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                    | 60,317                 | 40,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                    | 72,188                 | 50,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                    | 75,000                 | 49,500           | +/+                             |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                    | 60,004                 | 65,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                    | 70,069                 | 75,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                    | 75,029                 | 78,750           | +/+                             |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500                    | 75,000                 | 108,000          | +/+                             |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                    | 60,000                 | 74,250           | +/+                             |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702                    | 59,810                 | 83,500           | -/+                             |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935                    | 59,887                 | 106,500          | -/+                             |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635                    | 74,984                 | 136,750          | -/+                             |

S22B220BW

| Opløsning         | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkronisering spolaritet (H/V) |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                    | 70,087                 | 28,322           | -/+                             |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                    | 66,667                 | 30,240           | -/-                             |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                    | 74,551                 | 57,284           | -/-                             |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                    | 75,062                 | 100,000          | -/-                             |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                    | 59,940                 | 25,175           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                    | 72,809                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                    | 75,000                 | 31,500           | -/-                             |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                    | 56,250                 | 36,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                    | 60,317                 | 40,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                    | 72,188                 | 50,000           | +/+                             |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                    | 75,000                 | 49,500           | +/+                             |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                    | 60,004                 | 65,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                    | 70,069                 | 75,000           | -/-                             |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                    | 75,029                 | 78,750           | +/+                             |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                    | 75,000                 | 108,000          | +/+                             |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                    | 60,000                 | 74,250           | +/+                             |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                    | 59,810                 | 83,500           | -/+                             |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                    | 60,020                 | 108,000          | +/+                             |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                    | 75,025                 | 135,000          | +/+                             |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                    | 59,887                 | 106,500          | -/+                             |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                    | 60,000                 | 108,000          | +/+                             |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                    | 59,954                 | 146,250          | -/+                             |



- Horizontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horizontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

## Kontakt SAMSUNG



Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

| NORTH AMERICA |                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.S.A         | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| CANADA        | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                           | <a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a><br>(French)              |
| MEXICO        | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| LATIN AMERICA |                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| ARGENTINE     | 0800-333-3733                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| BOLIVIA       | 800-10-7260                                        | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| BRAZIL        | 0800-124-421 4004-0000                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| CHILE         | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>From mobile 02-482 82 00 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| COLOMBIA      | 01-8000112112                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| COSTA RICA    | 0-800-507-7267                                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| DOMINICA      | 1-800-751-2676                                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| ECUADOR       | 1-800-10-7267                                      | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| EL SALVADOR   | 800-6225                                           | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |

| LATIN AMERICA     |                          |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUATEMALA         | 1-800-299-0013           | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| HONDURAS          | 800-27919267             | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| NICARAGUA         | 00-1800-5077267          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| PANAMA            | 800-7267                 | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| PERU              | 0-800-777-08             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| VENEZUELA         | 0-800-100-5303           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |

| EUROPE   |                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA  | 0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)                                        | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| BELGIUM  | 02-201-24-18                                                               | <a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a><br>(Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a><br>(French) |
| BOSNIA   | 05 133 1999                                                                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| BULGARIA | 07001 33 11 , normal tariff                                                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| CROATIA  | 062 SAMSUNG (062 726 7864)                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| CYPRUS   | 8009 4000 only from landline(+30)<br>210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |

| EUROPE      |                                                                                                                      |                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CZECH       | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
|             | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,<br>Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8                   |                                                             |
| DENMARK     | 70 70 19 70                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| EIRE        | 0818 717100                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| ESTONIA     | 800-7267                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| FINLAND     | 09 85635050                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| GERMANY     | 0180 5 SAMSUNG bzw.<br>0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus<br>dem dt. Festnetz, aus dem<br>Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726<br>7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile<br>and land line              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| HUNGARY     | 06-80-SAMSUNG (726-7864)                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| MONTENEGRO  | 020 405 888                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG<br>(0900-7267864) (€ 0,10/Min)                                                                        | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NORWAY      | 815 56480                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| POLAND      | 0 801-1SAMSUNG (172-678)<br>+48 22 607-93-33                                                                         | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| PORTUGAL    | 808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| ROMANIA     | 08008 SAMSUNG (08008 726<br>7864)<br>TOLL FREE No.                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SERBIA      | 0700 Samsung (0700 726 7864)                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SPAIN       | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |

| EUROPE      |                                      |                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | <a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French) |
| U.K         | 0330 SAMSUNG (7267864)               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |

| CIS         |                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARMENIA     | 0-800-05-555                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| KYRGYZSTAN  | 00-800-500-55-500               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| MONGOLIA    | +7-800-555-55-55                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                   | <a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian)<br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian) |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |

| ASIA PACIFIC |                                                              |                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRALIA    | 1300 362 603                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                      |
| CHINA        | 400-810-5858                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                      |
| HONG KONG    | (852) 3698 - 4698                                            | <a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese)<br><a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English) |
| INDIA        | 1800 1100 11<br>3030 8282<br>1800 3000 8282<br>1800 266 8282 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                      |

| ASIA PACIFIC |                                                                                                                                               |                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| INDONESIA    | 0800-112-8888 021-5699-7777                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| JAPAN        | 0120-327-527                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| MALAYSIA     | 1800-88-9999                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NEW ZEALAND  | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| PHILIPPINES  | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864)<br>for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864)<br>for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864)<br>for Globe<br>02-5805777 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SINGAPORE    | 1800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| TAIWAN       | 0800-329-999<br>0266-026-066                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| THAILAND     | 1800-29-3232<br>02-689-3232                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| VIETNAM      | 1 800 588 889                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |

| MIDDIE EAST |                        |                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAHRAIN     | 8000-4726              | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| EGYPT       | 08000-726786           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| IRAN        | 021-8255               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| JORDAN      | 800-22273<br>065777444 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| KUWAIT      | 183-2255               | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| MOROCCO     | 080 100 2255           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| OMAN        | 800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |

| MIDDLE EAST  |                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAUDI ARABIA | 9200-21230             | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| TURKEY       | 444 77 11              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| U.A.E        | 800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |

| AFRICA         |                           |                                                             |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ANGOLA         | 91-726-7864               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| BOTSWANA       | 0800-726-000              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| CAMEROON       | 7095- 0077                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| COTE D' IVOIRE | 8000 0077                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| GHANA          | 0800-10077<br>0302-200077 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| KENYA          | 0800 724 000              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NAMIBIA        | 8197267864                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NIGERIA        | 0800-726-7864             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SENEGAL        | 800-00-0077               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SOUTH AFRICA   | 0860-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| TANZANIA       | 0685 88 99 00             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| UGANDA         | 0800 300 300              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| ZAMBIA         | 211350370                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |

## Ansvar for betalingservice (omkostning for kunderne)



Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

### Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

### En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

### Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)



Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

## Korrekt bortskaffelse

### Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Terminologi

### OSD (On Screen Display, visning på skærmen)

Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

### Gamma

I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskala, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

### Gråtoneskala

Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

### Skanderingshastighed

Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikortene i computeren og skærmen.

### Horisontal frekvens

Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som udgør et billede, transmitteres 85.000 gange i sekundet, og den vandrette frekvens angives som 85 kHz.

### Vertikal frekvens

Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

## Opløsning

Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad.

Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at udføre flere opgaver ad gangen.

En opløsning på 1920x1080 består f.eks. af 1.920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1.080 lodrette linjer (lodret opløsning).

## Plug & Play

Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø.

Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

# Stikordsregister

## A

Ansvar for betalingsservice omkostning for kunderne 87

Appendiks 81

Autokilde 61

## B

Billedstørrelse 50

Blå 46

## D

Dele 19

## F

Farvetone 47

Fin 42

Forudsætninger inden du kontakter  
Samsungs kundeservicecenter 70

## G

Gamma 48

Generelt 75

Grov 41

Grøn 45

## I

Inden tilslutning 27

INFORMATION 64

Installation 22

## K

Kontakt SAMSUNG 81

Kontrast 36

Kontrol af indholdet 17

Korrekt bortskaffelse 89

Korrekt stilling til brug af produktet 16

## L

Lysstyrke 35

## M

Menugennemsigtighed 63

MultiScreen 68

## N

Nulstil 53

## O

Ophavsret 7

Økobesparelse 55

## P

PC/AVtilstand 58

## R

Rengøring 8

Rød 44

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 39

SAMSUNG MAGIC Bright 38

SAMSUNG MAGIC Color 43

Sikkerhedsforanstaltninger 10

Skarphed 37

Spørgsmål og svar 73

Sprog 54

## T

Tabel vedr standardsignaltilstand 78

# Stikordsregister

---

Tastgentagtid 59

Tilpasset tast 60

Tilslutning og brug af en pc 28

Timer fra til/fra 56

Timer fraindstilling 57

## V

Vis tid 62